




New Wooden Shelf plan de montage

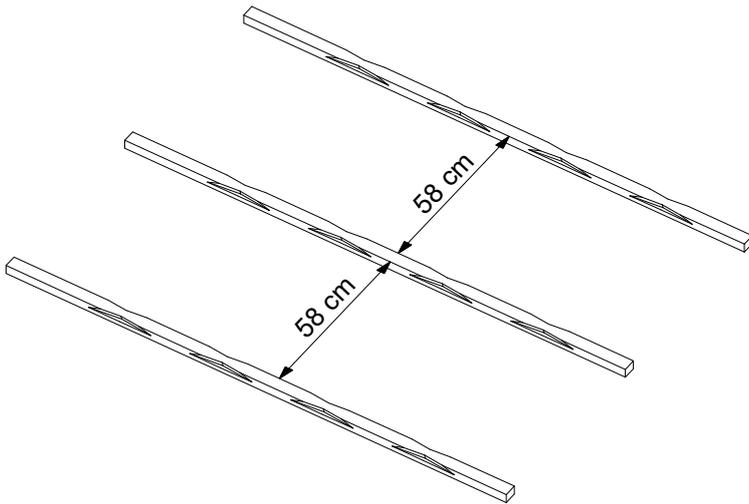


1. Déposer les 3 premiers montants sur un sol plat avec un espace de 58 centimètres entre chaque pièce.

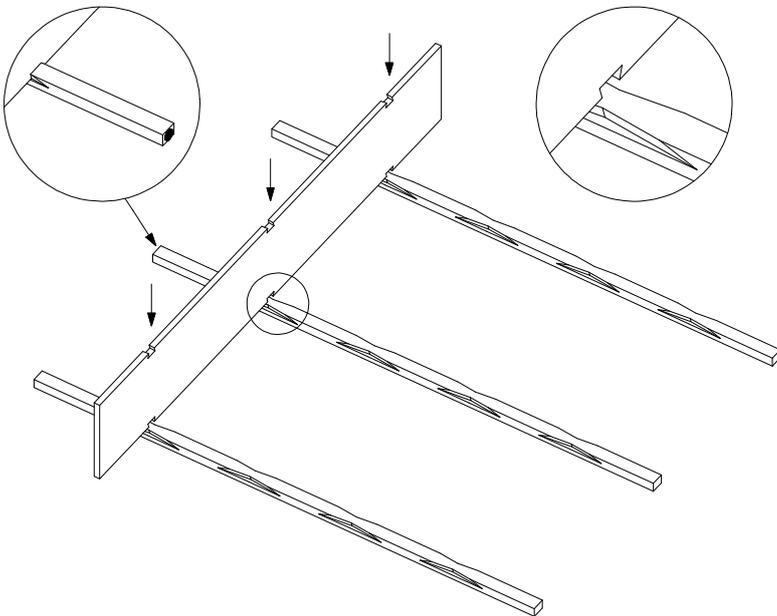


2. Vérifier que toutes les pièces soient dans le bon sens. Ensuite, insérer le premier plateau au milieu du premier assemblage des montants.

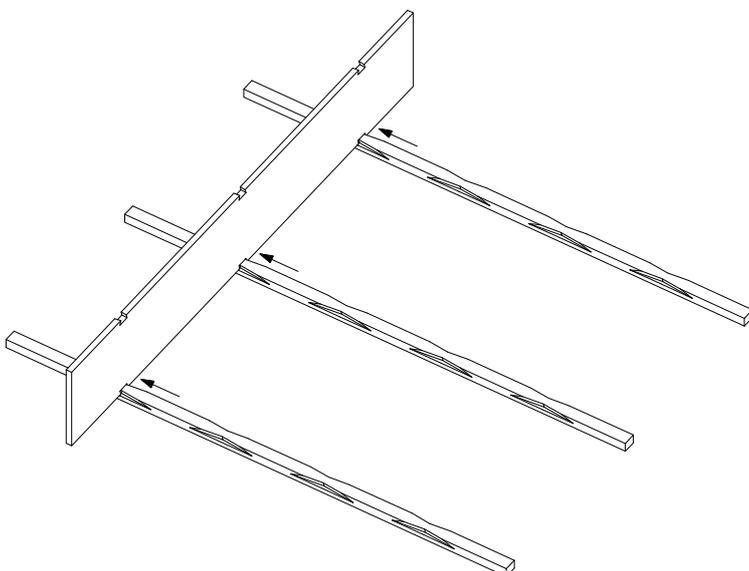


3. Pousser délicatement le plateau pour qu'il atteigne la base de l'assemblage des montants.

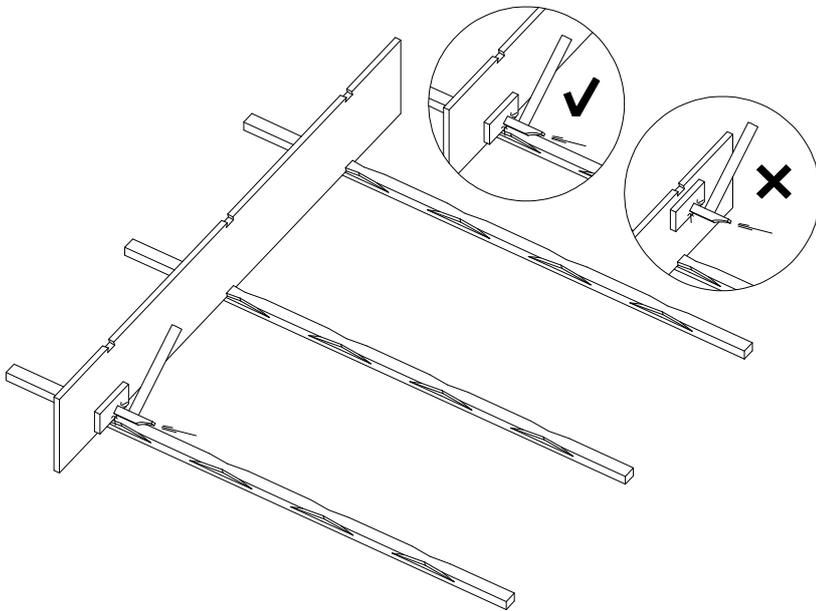


4. A l'aide d'un marteau et d'une cale, frapper délicatement le plateau au niveau des montants pour verrouiller les assemblages. Attention à frapper près de l'assemblage pour ne pas endommager le plateau.

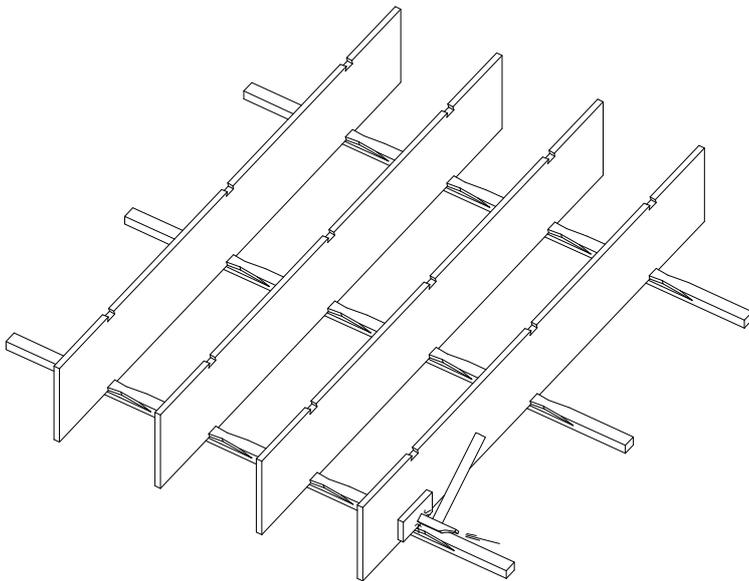


5. Répéter la même opération avec les autres plateaux.

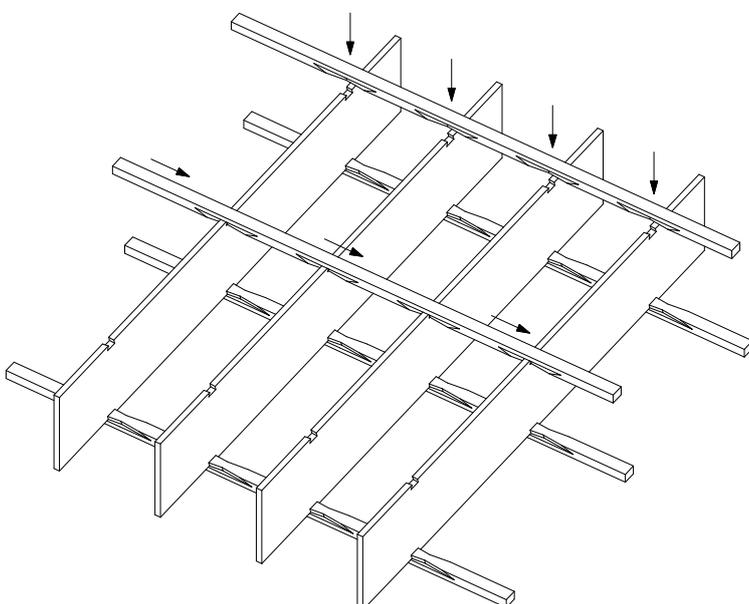


6. Insérer les montants suivants dans les encoches des plateaux. Les glisser ensuite dans l'assemblage pour les mettre en place.

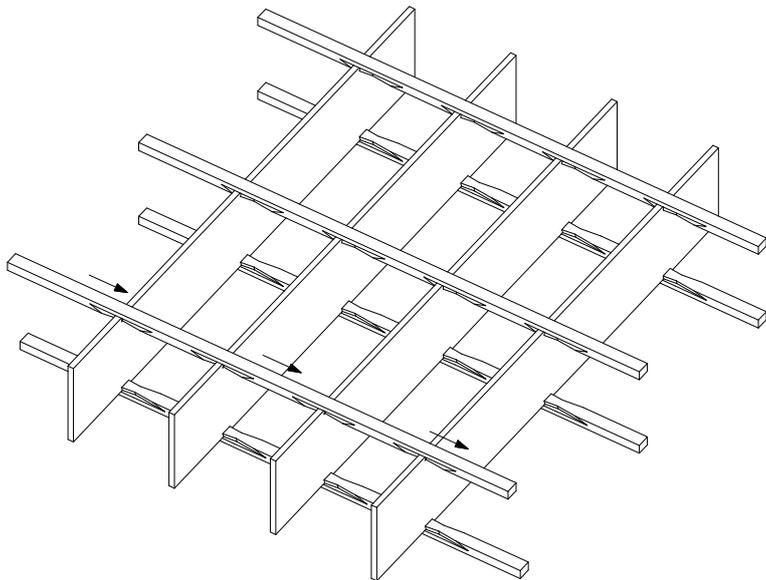





7. Répéter la même opération avec tous les montants.

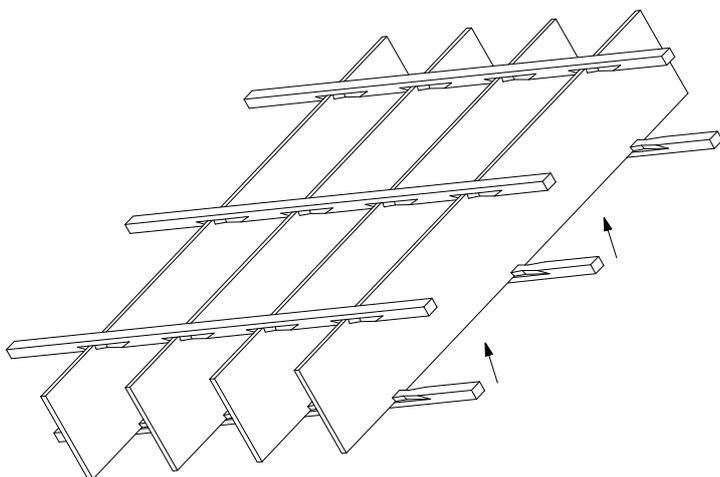

8. Lever l'étagère pour la mettre sur ses pieds.
En fonction de sa taille et de son poids, effectuer cette opération à plusieurs. Attention, à ce moment-là, l'ensemble est encore instable.

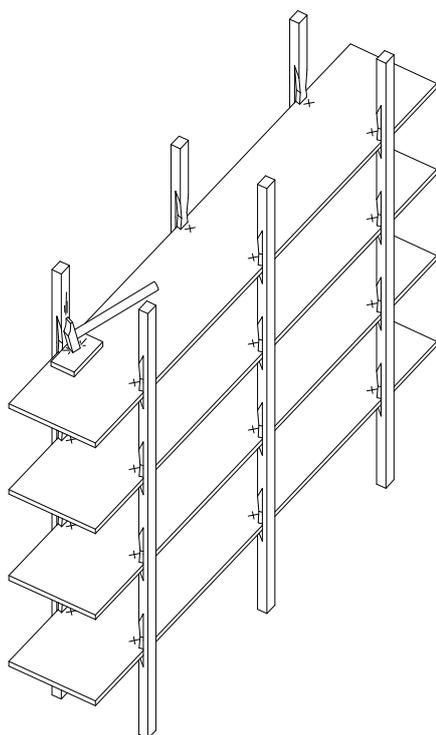

9. Frapper avec précaution sur les plateaux à l'aide d'un marteau et d'une cale au niveau de chaque assemblage pour les verrouiller et stabiliser l'ensemble.

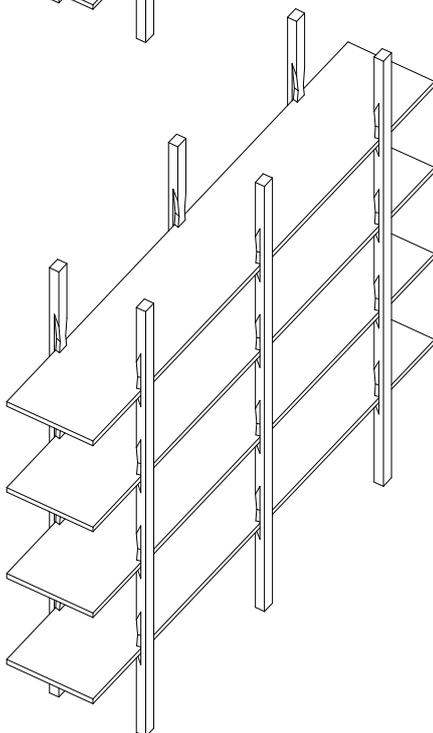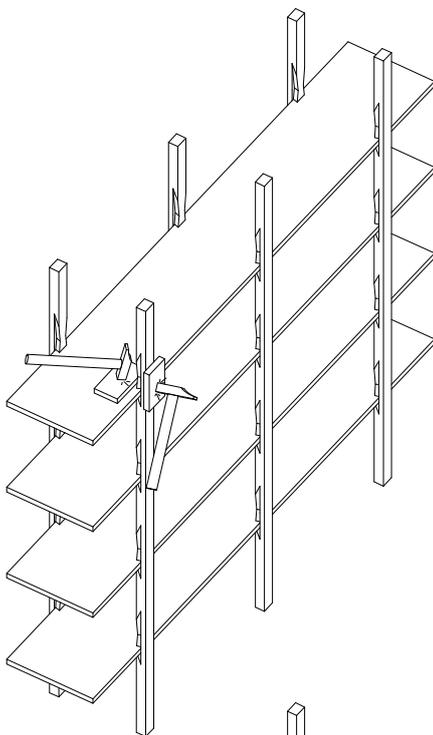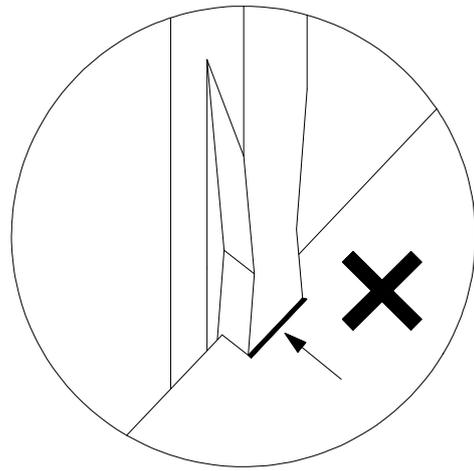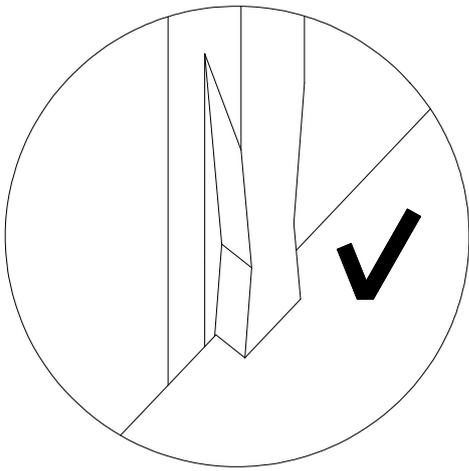

10. Si certains assemblages ne plaquent pas correctement, frapper sur le devant du montant pour fermer l'espace puis reverrouiller l'assemblage en frappant sur le plateau.

11. Le montage est terminé. Vous pouvez maintenant déplacer l'étagère à l'endroit souhaité. Si besoin, la mettre à niveau à l'aide des pieds réglables. Selon l'acclimatation du bois à votre environnement, il se peut que l'étagère se desserre et devient moins stable dans le premier mois d'utilisation. Si cela se produit, resserrer l'ensemble en frappant sur les plateaux au niveau de chaque assemblage en utilisant un marteau et une cale.

Si vous devez démonter l'étagère, la coucher sur le sol et suivre les instructions à l'envers. Attention à toujours utiliser un marteau et une cale pour desserrer les plateaux afin d'éviter tout dommage.

Entretien

Le nettoyage des montants et des plateaux se fait avec un chiffon non pelucheux légèrement humide sans autre produit.

Si besoin, vous pouvez nourrir les plateaux avec notre huile d'entretien.

L'huile s'applique sur toute la surface des plateaux à l'aide d'un chiffon non pelucheux légèrement huilé.

20 minutes après l'application, essuyer l'éventuel surplus d'huile avec un chiffon sec.

Respecter un temps de séchage de 24h avant de reposer des objets sur les plateaux.